

使用手册

C78 机械键盘

三模 :USB/ 蓝牙 / 无线 (RF 2.4GHz)

感谢您使用本公司产品。
在使用产品前, 请仔细阅读以下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB 电缆线



无线接收器
(无线连接用)



Type-A 转接头
(C 头转 A 头)



Type-C 转接头
(A 头转 C 头)



脚垫

连接模式



视频教程

本键盘有 5 个连接模式:



RF 无线

蓝牙 (3 个频道)

USB 有线

小贴士:

- * 键盘出厂预设连接是 USB 模式，把 USB 电缆线插到电脑的 USB-C 插座就可以工作。
- * 如果电脑只有 USB-A 接口，请把电缆线的一端 C 头插上配送的 Type-A 转接头。
- * 如果键盘没有反应，可以短按 1 秒 Fn+5 重启 USB 模式。

脚垫粘贴



视频教程

附送的一对脚垫，可有效防止键盘在使用过程中在桌面滑动的情况。



建议将脚垫贴至左右上角（如图所示）。

充电



视频教程



键盘第一次使用，建议先充电。

5 小时为内部电池充满电，建议每月至少给电池充电 2 小时。当按任何键时，数字副盘上方“A 字符灯”闪烁，代表键盘处于低电量状态，请及时使用 USB 电缆线给键盘充电。

充电方式:

将键盘背面防水塞取出，使用 USB 电缆线将主机与键盘进行连接，即可成功充电。此时键盘可正常使用。

小贴士:

如果主机只有 USB-A 接口，请把电缆线的一端 C 头插上 Type-A 转接头。

Windows/ 苹果模式切换



视频教程

长按 3 秒  +  左侧双灯闪烁进入苹果模式

长按 3 秒  +  右侧双灯闪烁进入 Windows 模式




苹果模式



Windows 模式



Option Command
苹果系统



Windows Alter
Windows 系统

小贴士:

键盘有 5 个连接, 每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。


切换模式后, 键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接, 键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

USB 有线连接



视频教程

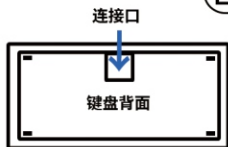


使用 USB 电缆线将主机与键盘进行连接, 即可连接成功。

RF 无线连接




视频教程



Type-A 接收器

图 1



Type-A 接收器插入 Type-C 转接头

图 2



指示灯闪烁



Fn+1

1. 将无线接收器插入设备，短按 1 秒 Fn+1，此时 3 个指示灯闪烁一下，连接成功。
2. 若键盘没有反应，长按 3 秒 Fn+1，重新配对，3 个指示灯连续闪烁，闪烁停止，配对成功。

小贴士：

* 若电脑是 Type-C 接口，需按图 2 插上 Type-C 转接头。

* 如果需要切换到 USB 有线连接请按 Fn+5。

蓝牙连接



视频教程

首次连接 (配对)：

先关闭电脑端的蓝牙连接界面

长按 3 秒  +  或  或 


看到键盘上相应指示灯闪烁1次，随后3个指示灯同时闪烁后，才打开电脑上的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里，看到设备“Hygiea C78 #1或#2或#3”，点击连接就可以连接成功。

非首次连接 (回连):

短按 1 秒  +  或  或  中已配对的蓝牙键，
键盘上相应指示灯闪烁 1 次，即可连接成功。



小贴士:

- * 若出现不能正常连接的情况，或想删除键盘连接过的蓝牙设备
长按  + 想删除的蓝牙频道键 3 秒，指示灯闪烁，删除在键盘上的蓝牙设备
- * 多个蓝牙频道支持连接不同的设备，如手机、iPad 等。
- * 短按 1 秒 Fn+ 当前设备对应蓝牙频道键，即可随意切换。

功能键与热键



视频教程

常用热键:



减弱屏幕亮度



增加屏幕亮度



显示已打开视窗




聚焦搜索窗口



语音输入



勿扰模式



可选截屏 / 语音助手 (苹果)
可选截屏 / Delete (Windows)

- * 如果是苹果操作系统，语音输入、开启/关闭勿扰模式、语音助手的热键功能，需要经过设定才能使用。

媒体播放热键：



上一首



播放 / 暂停




下一首



静音



减弱音量



增强音量



视频教程

应用程序热键：



表情包



切换输入法

* 如果是苹果操作系统，计算器功能需要经过设定才能使用。


小贴士：

- * 以上 F1-F12 为功能键，每个功能键的左上角图标为其热键功能。
- * 出厂时，直接按功能键出 F1-F12 功能；如要热键功能，请按 Fn + 功能键。
- * 若常用热键，可长按 Fn + Tab 3 秒（指示灯闪烁）来切换功能键和热键的优先顺序。切换后，直接按功能键出热键功能；如要 F1-F12 功能，请按 Fn + 功能键。
- * 苹果系统里，截屏功能可直接按键使用；Windows 系统请按 Fn+ 截屏键。
- * Fn+Esc 打开苹果菜单（仅苹果系统适用）。
- * 使用应用程序热键请按 Fn+ 应用程序热键。
- * 上述热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

语音输入法




STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“听写”，再点击听写中的“打开”，选择语言，快捷键选择“**连按两下CONTROL键**”设置完成。


设置后，只需短按1秒 Fn+F6 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

勿扰模式



视频教程

STEP1:

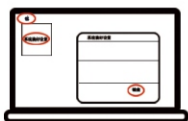

点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单“调度中心”，勾选“打开/关闭勿扰模式”，右侧点击输入框，键盘短按 **Control+Option+Command+S** 键 1秒，设置完成。

设置后，只需短按1秒 Fn+F6 键，桌面右上角出现月亮图标，勿扰模式启动。

应用程序热键设置（苹果模式）

（Windows模式不用设置）



视频教程

STEP1:



点击左上角菜单的“前往”，再点击下拉菜单中的“应用程序”。

STEP2:




找到右侧菜单栏中的“自动操作”并双击，在弹出窗口中双击“快速操作”。

STEP3:



将“自动 (文本)”改为“没有输入”。

STEP4:




点击最左侧菜单栏的“实用工具”，在左边菜单栏双击“开启应用程序”，再点击弹出的选择框，点击“语音助手”。

STEP5:




点击左上角“×”，在弹出的窗口中输入“打开语音助手”，再点击“存储”。

STEP6:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP7:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单“服务”，在右侧菜单栏选择“通用”-“打开语音助手”，点击“添加快捷键”。

STEP8:



在输入框内，键盘短按 **Control+Command+S** 键 1 秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Fn+语音助手键** 1 秒，即可轻松打开语音助手。

小贴士：

设置计算器同理，只需在 STEP4 选择计算器，在 STEP5 输入“打开计算器”，STEP7 选择“打开计算器”，最后在 STEP8 时按下计算器的快捷组合键和 Fn+ 计算器键即可。

STEP8 中热键的快捷组合键：


	热键的快捷组合键	热键
语音助手	   Control+Command+S	

启动台（苹果模式）



视频教程

STEP1:



点击苹果图标，点击“系统偏好设置”，再点击弹出框中的“键盘”。

STEP2:



点击“快捷键”，再点击左侧菜单栏“启动台与程序坞”勾选“显示启动台”，再点击右侧字符，点击输入框，键盘短按 **Command+L** 键 1 秒，设置完成。

设置后，只需短按 **Command+L** 键 1 秒，即可打开启动台。

小贴士：

显示 / 隐藏程序坞可直接按 **Option + Command + D** 键。

如何清洁键盘



视频教程




右侧 Shift 键



指示灯闪烁

按组合键Fn+右侧的Shift键开启/关闭清洁进程提醒

第一步:开始清洁键盘



左单灯闪烁

第二步:表示已完成清洁30%



左双灯闪烁

第三步:表示已完成清洁60%



三灯闪烁

第四步:表示已完成清洁100%



三灯常亮

第五步:Fn+右侧的Shift键关闭清洁进度提醒