



M108P

RGB +  表情包

用戶手冊 V1.1

108 - 键 US 布局 (出厂设定为 WINDOWS 排列)



出厂设定的 EMOJI 热键

FN +	截图键		通话
	滚动锁定键		速度
	暂停键		OK
	插入键		爱心
	起始键 / Home键		钱
	向上翻页键		尴尬
	删除键		送花
	结束键 / End键		火爆



FN + .	表情包 菜单
--------	--------

Windows版设定

macOS版设定

FN +	向下翻页键		笑哭
	向上		打游戏
	向左		干杯
	向下		回家
	向右		工作
	M1		给力
	M2		赞
	M3		拜托
	M4		合作

macOS排列, 先长按 Fn 键再按 “A” , 松手
WIN排列, 先长按 Fn 键再按 “M” , 松手



EMOJI/宏编辑


背光控制:

8/9	背光亮度
6/7	背光模式

Fn键


电源开关在那？

电源开关在底部, 如需用无线功能或充电, 必须要拨到 ON 的一侧.

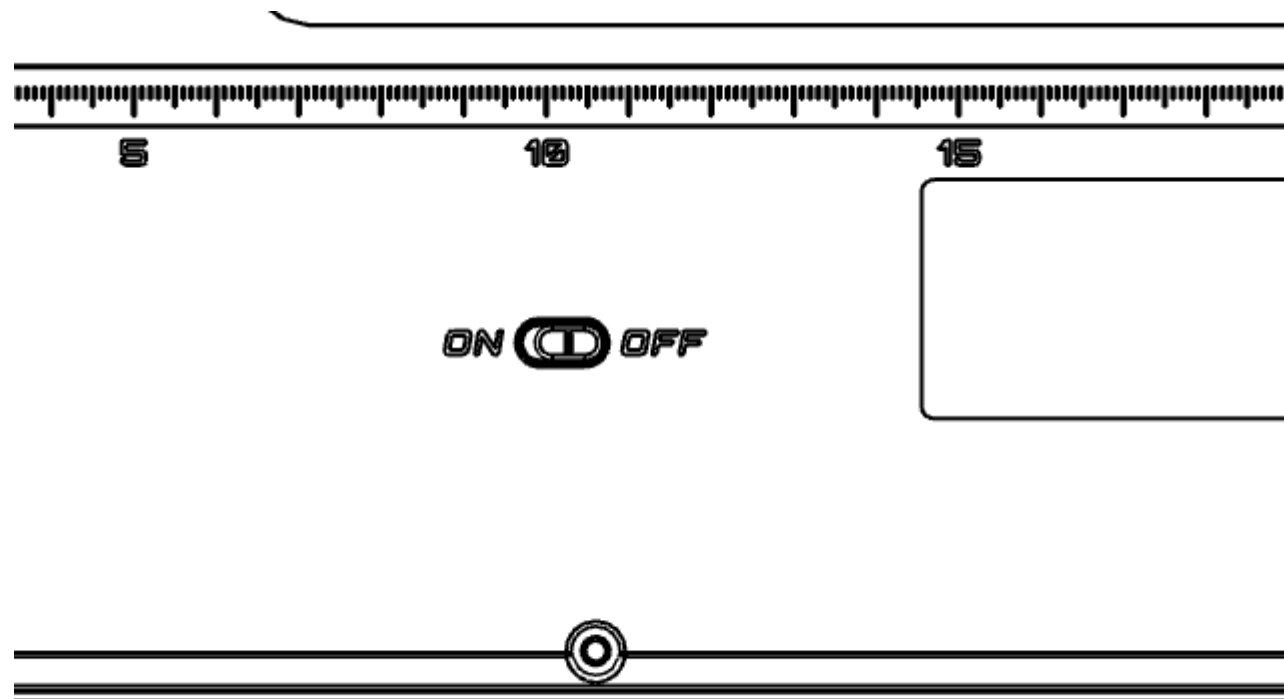

指示灯怎样看？

指示灯	定义
#1 白灯	M108P RGB Bluetooth #1
#2 白灯	M108P RGB Bluetooth #2
#3 白灯	M108P RGB Bluetooth #3
三灯同时闪烁	RF 2.4GHz 连接
#1 和#3, #2灯 交替闪烁	不能充电

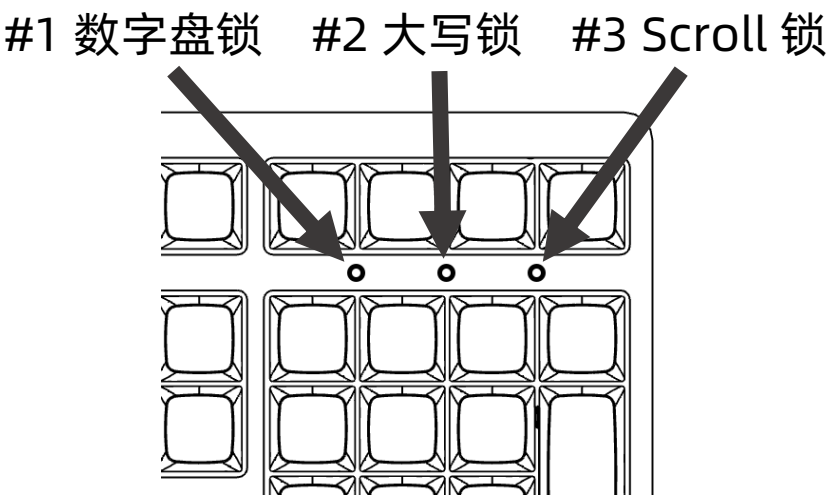

怎样在 MAC 和 Windows 布局之间切换？

切换 Win  布局	指示灯 
先长按着 Fn 键 再按 “M” 键 3 秒	#2及#3號閃白灯


切换 macOS  布局	指示灯 
先长按着 Fn 键 再按 “A” 键 3 秒	#1及#2號閃白灯

怎样看内置充电电池的电量？

需要看键盘的电池和充电状态，请用 USB 线将 M108P RGB接到PC上，并在M108P RGB上按 Fn + 数字0，然后就可看到指示 LED闪烁，将显示下列状态：

- ◆ 电量0~33%： **1** LED闪1秒
- ◆ 电量 33~66%： **1** 及 **2** LED闪1秒
- ◆ 电量 66~99%： **1**，**2** 及 **3** LED闪1秒
- ◆ 充满电 **100** %： **1**，**2** 及 **3** LED长亮2秒
- ◆ 充电失败： **1** 及 **3** 跟 **2** LED交替闪烁

- * 首次使用键盘时，建议对内部充电电池充电以获得更佳的操作体验。
- * 内置4800mAh的充电电池，要充满电所需时间不~10 小时；如果是開RGB背光使用，建议每日给充电电池充电一次，每次至少 **5**小时。
- * 当M108P RGB 以USB 电缆线接到 USB 主机时，键盘将自动切换到 USB 模式。
- * 为了节省键盘的电池电量，所有 LED 在无线模式下均会被关闭，用户可自行再打开背光。
- * 用户可以随时按住 Fn 键来查看键盘的所有当前功能的状态。

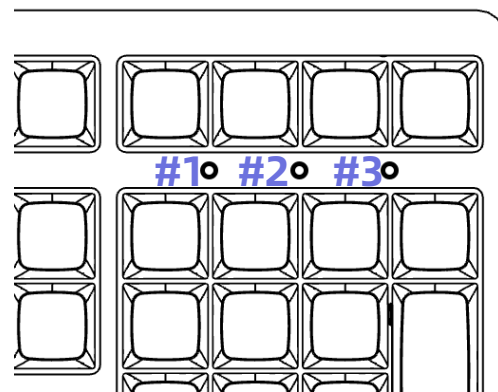


无线通讯之一 - 键盘如何配对？

Fn+按键	步骤 1： Fn 键加左侧图示的组合键 长按 3 秒	指示灯 (闪烁)	步骤 2:	指示灯
	搜索要配对的 M108P 接收器	①, ② 及 ③ 白 灯	MAC/PC无需设置, 只需等待 指示灯 停止闪烁并稳定亮起	成功连接, 3个指示灯 长亮再熄灭
	搜索蓝牙主机 #1并 进行配对	① 白 灯	在您的计算器上的 蓝牙设置>列表中搜索 M108P #1, 然后单击“配对”	成功连接,指示灯 长亮再熄灭
	搜索蓝牙主机 #2并 进行配对	② 白 灯	在您的计算器上的 蓝牙设置>列表中搜索 M108P #2, 然后单击“配对”	成功连接,指示灯 长亮再熄灭
	搜索蓝牙主机 #3并 进行配对	③ 白 灯	在您的计算器上的 蓝牙设置>列表中搜索 M108P #3, 然后单击“配对”	成功连接,指示灯 长亮再熄灭
	当检测到 USB 线连接时切 换到 USB 有线模式	/	无需设置, 即插即用	/


注:配对过程按上述不要松开按键，如松开配对不成功，关闭电脑蓝牙连接，按上述操作后再打开蓝牙找到对应设备号再次点击连接配对

无线通讯之二 - 键盘如何配对？

MAC 蓝牙设定


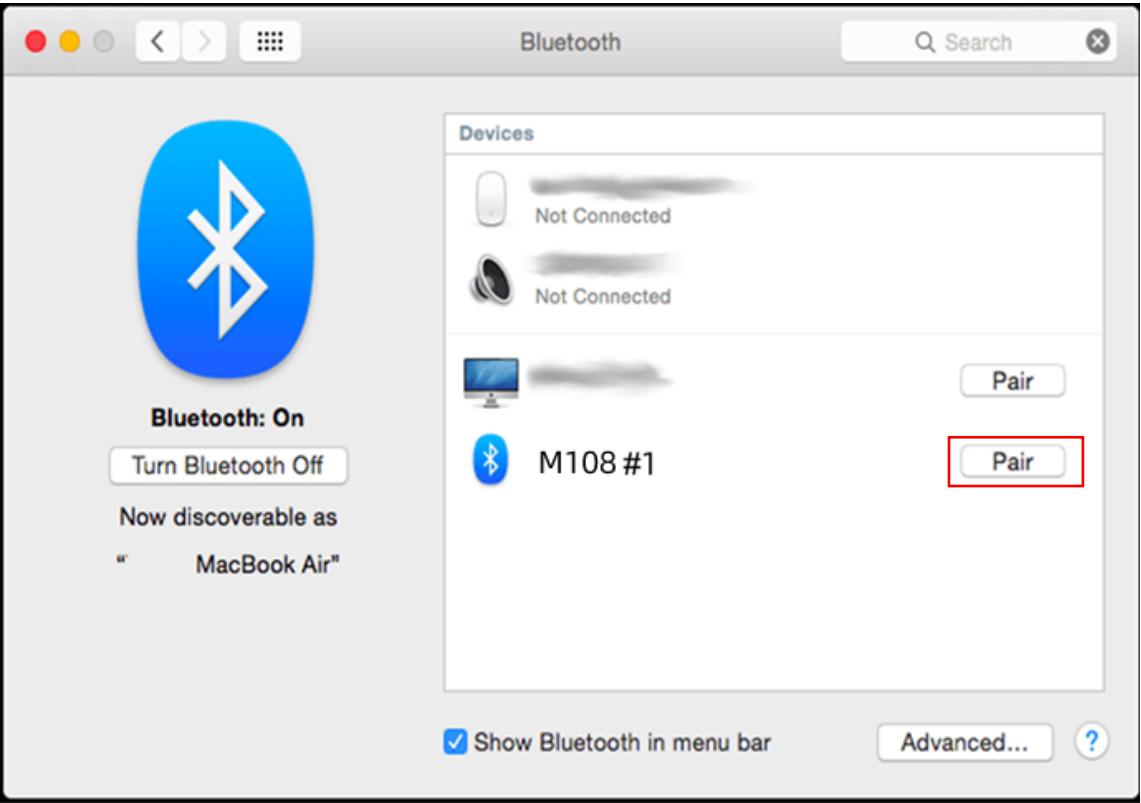


WINDOWS 蓝牙设定

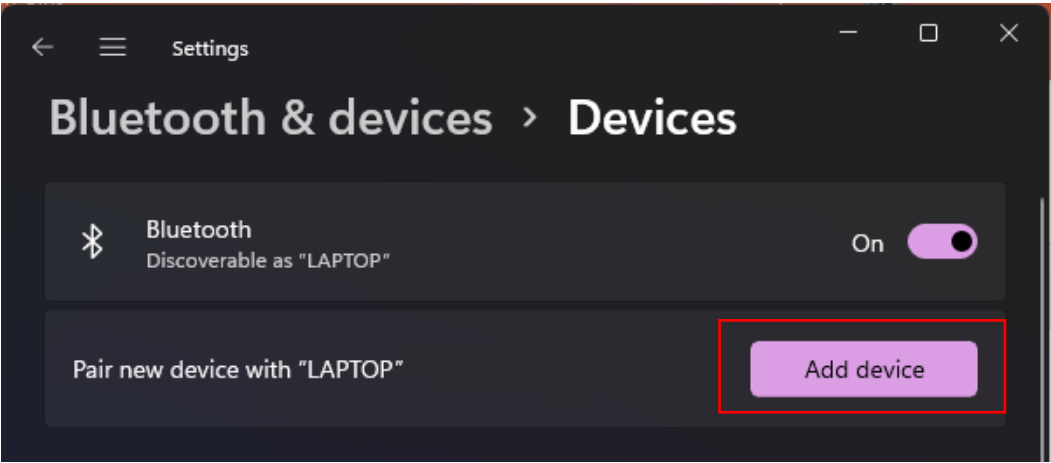

无线通讯之三 - 键盘如何回连？

键	Fn 键 加 左侧图示的组合键短按1 秒	指示灯
	正在寻找 可配对的RF适配器	①, ② 及 ③ 白 灯
	正在寻找 可配对的蓝牙主机 ①	① 白 灯
	正在寻找 可配对的蓝牙主机 ②	② 白 灯
	正在寻找 可配对的蓝牙主机 ③	③ 白 灯
	当检测到 USB 线连接时 切换到 USB 有线模式	/

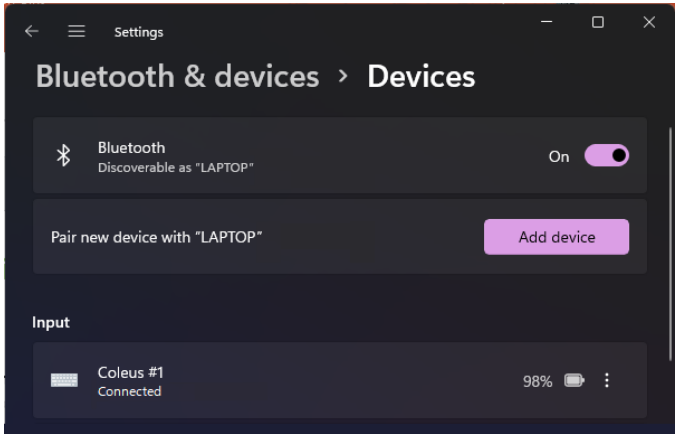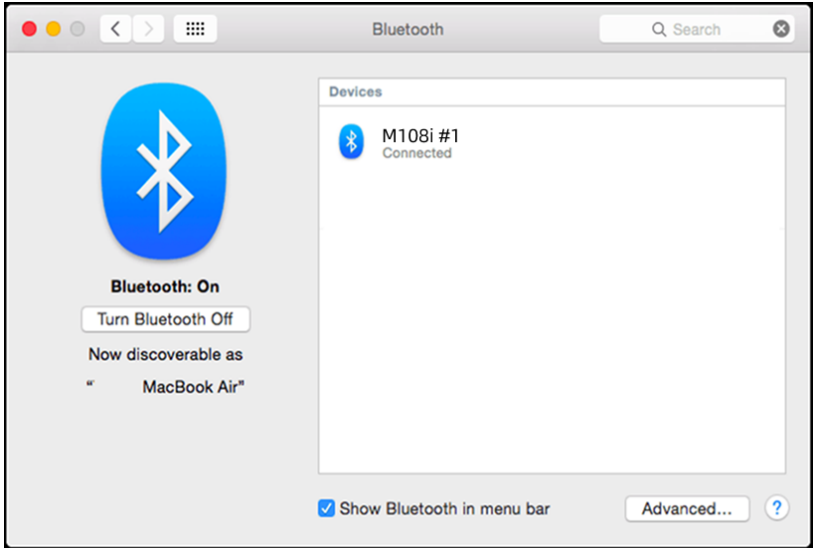

使用表情包键盘的准备 (Windows版)

1. 到官网下载 fDrive_v1.0.16 软件  [fDrive](#)
2. 在 WINDOW11 PC上安装 fDrive, 它会自动在后台运行, 请放心, 它是个  绿色软件
3. 现在就可以正常在各软件上使用表情包键功能

如果未能正常顯示, 請查核一下PC是否是WINDOW11之前的版本, **Windows 10 其实也支持**表情包

“Emoji” , 但可能不是 **“开箱即用”** 的最新版, Windows 10 可能需要达到特定版本才能完整支持, 如果系统版本较旧 (比如 2017 年左右的老版本) , 系统字库里就没有这些新表情的数据。

核心是系统字体文件: 所有 Emoji 的显示都依赖一个名为 **Segoe UI Emoji** 的系统字体文件。只需安装这个文件的新版本 (通常随系统更新而来) , 就可显示最新的表情符号。  [Segoe UI Emoji](#)

使用表情包键盘的准备 (macOS版)

1. 到官网下载 fDrive_v1.7.x 软件  [fDrive](#)
2. 在 MAC上双点击 fDrive 的下载包, 以下的窗口会弹出来, 请放心, 它是个  绿色软件




点完成

3. 点  > 系统设置 > 隐私与安全性 > 点选 "仍要打开"



4. 请按系统要求输入用户密码
5. 这时安装 fDrive 正式开始, 点继续及按系统要求输入用户密码进行下去

6. 安装成功后, 关闭窗口

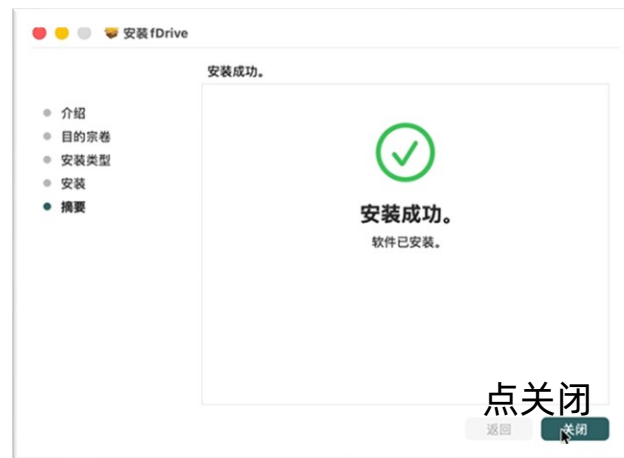


7. 继续在"隐私与安全性"内找"辅助功能"并点选它




使用表情包键盘的准备 (macOS版)

8. 点选 “+” 号

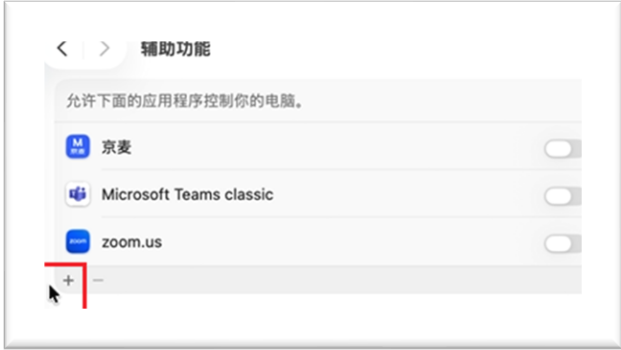

9. 请按系统要求输入用户密码, 之前会跳出可选的应用程序, 找到 fDrive 并点 “打开”

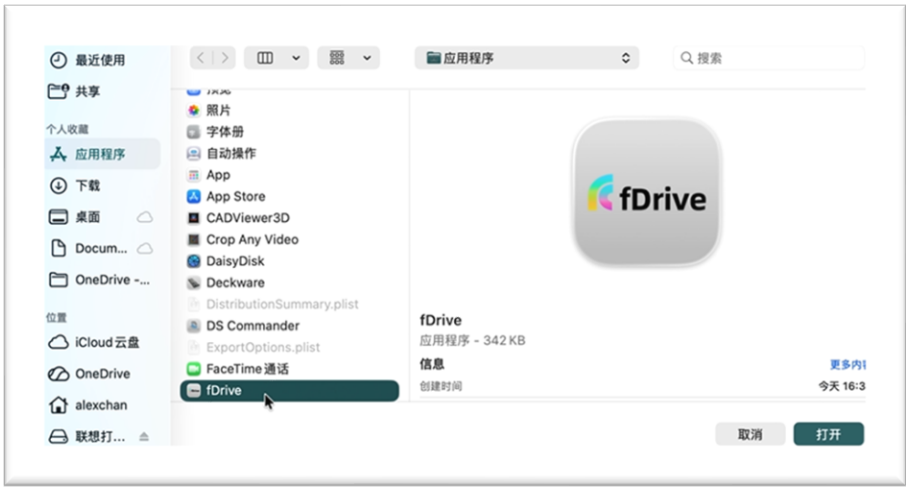

10. 系统设置完成, 表情包键盘功能已完全打开 🙌🙌🙌

卸载表情包软键 (macOS版)

1. 在MAC上打开“终端”

```
zsh — 80x24
Last login: Mon May 11 16:25:24 on ttys001
[redacted]@[redacted]Mac ~ %
```

2. 在“终端”上按以下次序输入指令

- ① `cd /`
- ② `ls`
- ③ `cd library`
- ④ `ls`
- ⑤ `cd fDrive` <<< 🔥 🔥 注意 fDrive 大小写要完全一样 🔥 🔥
- ⑥ `ls`
- ⑦ `sudo ./uninstall.sh`
- ⑧ “输入用户密码”
- ⑨ “系统询问是否要卸载, 输入“Y”
- ⑩ “卸载完成”

```
zsh — 80x24
DriverExtensions      OSAnalytics           Updates
SCCommander           Perl                  User Pictures
Extensions            PreferencePanels      User Template
fDrive                Preferences           Video
filesystems           Printers              WBPouch
Fonts                 PrivilegedHelperTools WebServer
[redacted]@[redacted]Mac /Library % cd fDrive
[redacted]@[redacted]Mac fDrive % ls
com.hengyu-tech.fDrive.plist  fDrive.app
DistributionSummary.plist     Packaging.log
ExportOptions.plist           uninstall.sh
[redacted]@[redacted]Mac fDrive % sudo ./uninstall.sh
Password:
Welcome to Application Uninstaller
The following packages will be REMOVED:
/Library/fDrive
Do you wish to continue [Y/n]?y
Warning: Expecting a LaunchDaemons path since the command was run as root. Got /Library/LaunchAgents instead.
'launchctl bootout' is a recommended alternative.
Unload failed: 5: Input/output error
Try running 'launchctl bootout' as root for richer errors.
Application uninstall process finished
[redacted]@[redacted]Mac fDrive %
```

Fx 功能键 / WINDOWS 系统热键如何切换？

直接按	Fn 键组合
ESC	WIN菜单



直接按		Fn 键组合
F1		屏幕亮度 -
F2		屏幕亮度 +
F3		启动台
F4		搜索
F5		听写
F6		锁屏
F7		前一首
F8		播放/暂停
F9		后一首
F10		静音
F11		音量 -
F12		音量 +



直接按		Fn 键组合
屏幕亮度 -		F1
屏幕亮度 +		F2
启动台		F3
搜索		F4
听写		F5
锁屏		F6
前一首		F7
播放/暂停		F8
后一首		F9
静音		F10
音量 -		F11
音量+		F12

Fx 功能键 / 苹果系统热键如何切换？

直接按	Fn 键组合
ESC	MAC菜单



直接按		Fn 键组合
F1		屏幕亮度 -
F2		屏幕亮度 +
F3		启动台
F4		聚焦搜索
F5		听写
F6		勿扰
F7		前一首
F8		播放/暂停
F9		后一首
F10		静音
F11		音量 -
F12		音量 +



直接按		Fn 键组合
屏幕亮度 -		F1
屏幕亮度 +		F2
启动台		F3
聚焦搜索		F4
听写		F5
勿扰		F6
前一首		F7
播放/暂停		F8
后一首		F9
静音		F10
音量 -		F11
音量+		F12